

# 3wayクリーナー保証書

持込修理

型 名	SSC-200
お 買 上 日	年 月 日
保 証 期 間	1年

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

お 客 様	フリガナ
	お名前
	ご住所 〒 -
	お電話

販売店(店名・住所)	
電話	- -

個人情報について／株式会社太知ホールディングスでは、個人情報の重要性を認識し、厳重に管理致しております。

## 修 理 メ モ

修理年月日	修 理 内 容	担 当
年 月 日		
年 月 日		

## 保 証 規 定

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した時は、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店または弊社に修理をご依頼ください。修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

- ① 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。また本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障・損害。
  - (ロ) お買上げ後の落下や輸送などで生じた故障・損傷。
  - (ハ) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、煙害、ガス毒、異常電圧で生じた故障・損傷。
  - (ニ) 本書のご提示がない場合。
  - (ホ) 本書にお買上げ年月日、販売店名の記入がない場合、字句が書きかえられた場合。
  - (ヘ) 一般家庭用以外(業務用、車輛、船舶への搭載)に使用された場合の故障・損傷。
  - (ト) 消耗部品の場合
- ② 修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- ③ 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan

株式会社 太知ホールディングス  
TAICHI HOLDINGS LIMITED  
<http://www.anabas.co.jp>

〒110-0005 東京都台東区上野3丁目2番4号秋葉原村上ビル3階  
お問い合わせ先: 電話03-5846-7211 FAX 03-5846-6639



# 取 扱 説 明 書

## 3WAY CLEANER 3WAY サイクロン式クリーナー SSC-200

本製品は家庭用として作られており、業務用には使用出来ません。室内での使用に限ります。

日本国内専用  
FOR USE IN JAPAN ONLY

このたびは本品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、必要なときにすぐに取り出せるように大切に保管してください。

## 保証書付

保証書に、お買い上げ日、販売店名などが記入されていることをご確認ください。

## 目 次

■安全にご使用いただく為に	2・3
■各部の名称と使いかた	4・5
■使いかた(組み立て／使いかた)	6
■ゴミの捨てかた	7
■お手入れのしかた	7
■故障かな?と思ったら	7
■仕様	7
■保証書	8



## ご使用になる前に

この取扱説明書(保証書付)を最後までお読みのうえ正しくお使いください。






# 安全にご使用いただく為に

この掃除機は、家庭用です。業務用には使用しないでください。掃除目的以外には使用しないでください。

この掃除機をご使用の前に、必ず取扱説明書をお読みになり、記載事項をお守りください。

## ■表示の説明




-  **危険** 「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷\*1を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと」を示します。
-  **警告** 「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷\*1を負うことが想定されること」を示します。
-  **注意** 「取扱いを誤った場合、使用者が傷害\*2を負うことが想定されるか、または物的損害\*3の発生が想定されること」を示します。

\*1:重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。


\*2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。


\*3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。


## ■図記号の説明


-  **禁止** ○は、禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
-  **指示** ●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
-  **注意** △は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。


## 警告


-  **プラグを抜く** 発煙や変なにおいがするときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く  
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。  
煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。


-  **ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない**  
ぬれ手禁止 感電の原因となります。


-  **分解・修理・改造はしない**  
発火したり、異常動作してけがをすることがあります。修理は販売店にご相談ください。

-  **内部に水や異物等が入ったらすぐに電源プラグをコンセントから抜く**  
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。


-  **電源コードが傷んだり、発熱したときは、電源プラグが冷えたのを確認しコンセントから抜く**  
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。  
電源コードが傷んだら、お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。


-  **灯油・ガソリンなど可燃物やたばこの吸い殻、線香など火の点いたものは吸わせない**  
火災の原因となります。


-  **本体を落下させたり、強い衝撃を加えない**  
故障の原因となります。


-  **電源プラグは交流100Vコンセントに根元まで確実に差し込む**  
交流100ボルト、定格15A以外を使用すると、火災・感電の原因となります。差し込みが悪いと、発熱し火災の原因となります。

## 警告

-  **入れない** 機器の上に物を置いたり、異物を入れたりしない  
金属類(クリップや針、コインなど)や紙などの燃えやすい物が内部に入った場合、感電・火災の原因となります。  
特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。


-  **雨天時の屋外や浴室など、水がかかったり、湿気の多い場所に置いたり使用したりしない**  
水ぬれ禁止  
火災・感電の原因となります。  
降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。


-  **電源コードを取り扱うときは、つぎのことを守る**  
・傷つけない  
・延長するなど加工しない  
・加熱しない・引っ張らない  
・重い物を載せない・はさんだりしない  
・無理に曲げない・ねじらない  
・束ねたりしない  
守らないと、火災・感電の原因となります。


-  **電源プラグにほこりが付着している場合は、電源プラグを抜きゴミやほこりをとる**  
ほこりをとる  
電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因となります。


## 注意


-  **ガソリン・ベンジン・シンナーなど引火性の物の近くで使用しない**  
禁止 爆発や火災の原因になります。


-  **フィルターを取付けずに使用しない。また、フィルターを逆向きに取付けて使用しない**  
禁止  
正しく取付けずに使用すると発火の原因になることがあります。正しい取付け方は取扱説明書の4・5ページをご覧ください。

-  **ガラス・針・カミソリの刃・殺虫剤などを吸わせない**  
禁止 感電・ショート・発火の原因になります。

-  **炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで保管しない**  
禁止  
本体が変形したり、故障してやけどや発火の原因になります。

-  **使用時以外は、必ず電源プラグをコンセントからぬく**  
プラグを抜く  
ショートや絶縁劣化による感電・漏電・発火の原因になります。

-  **火気に近づけない**  
火気禁止  
本体の変形によるショートや発火の原因になります。

-  **吸込口や排気口をふさいで運転しない**  
禁止 加熱による本体の変形・発火の原因になります。

### 免責事項について

・地震、雷、風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客さまの故意又は過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関しては、当社は一切責任を負いません。  
・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。



# 各部の名称と使いかた

## ■スティックタイプ

自立式で本棚や家具のすき間、机のそばなどに立てかけておけます。気になる場所があればサッと取り出し、使用できます。




## ■キャニスタータイプ

広いお部屋などをしっかり掃除したい場合にお使いいただけます。



## ■ショルダータイプ

肩に掛けてエアコン回りや、冷蔵庫の上・階段等、普段あまり掃除しない場所をしっかりと掃除ができます。

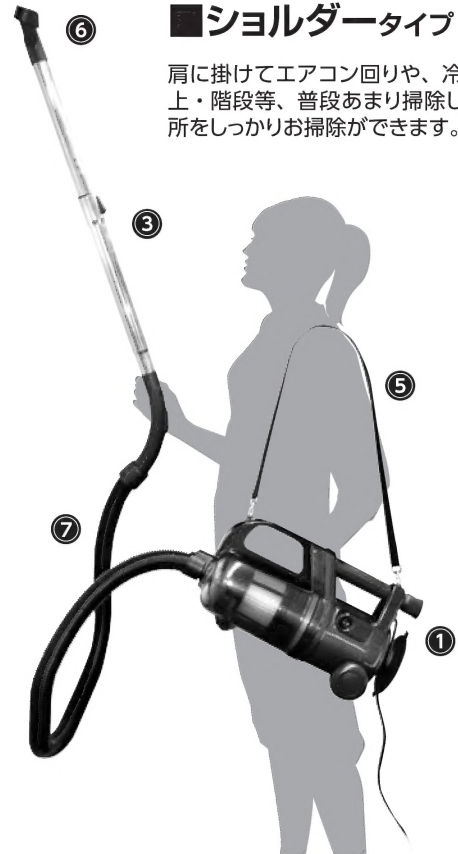

3WAYサイクロン式クリーナー/SSC-200は、各パーツを組みかえることによってスティック・キャニスター・ショルダーの3タイプの使い分けが出来る画期的な掃除機です。


図の中の番号は、5ページの各パーツの組み合わせによってそれぞれのタイプが完成します。組立て方は、6ページをご参照ください。

- 禁止** 一度に多量のゴミ、15mm角以上の目立って大きいゴミ、セロハンフィルムなど薄いゴミを吸わせないでください。  
吸込口やゴミの通り道にゴミがつまったり、張り付いたりして、ゴミを吸込むことができなくなります。一度電源を切り、つまったゴミを捨ててからお掃除を続けてください。
- 禁止** 灯油、ガソリン、タバコの吸殻、水などを吸わせないでください。  
火災の原因になります。
- 禁止** 各種フィルターは、必ず取付けて使用してください。  
フィルターを外したまま使用するとモーターが発熱し、火災等、事故の原因となります。
- 強制** ゴミは早めに捨ててください。  
衛生面から、お掃除のたびにゴミを捨てることをおすすめします。

## フィルターの分解

フィルターに明記されている『open/close』に従って取外しを行ってください。装着する場合は、ツメの大きさに注意し、正確に取付けてください。

・フィルターが目詰まりすると吸引力低下の原因となりますので、こまめに掃除してください。

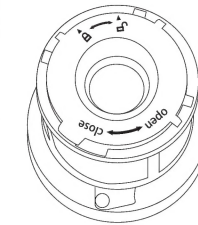

ダストケース

フィルター

メッシュフィルター

ダストケース  
脱着ボタン

電源ボタン

コード収納ハンドル

バックフィルター

電源コード

電源プラグ

モーター保護窓

■お願い

モーター保護窓へゴミやほこりの侵入を防ぐため必ず、保護フィルターを取付けてください。  
※本体にモーターが実装されています。

保護フィルター

吸込調整空気窓

② 床用吸込口

伸縮スイッチ

③ スティック

⑤ ショルダーベルト

⑥ 2way すき間ノズル

④ グリップ

吸込調整空気窓 手前に引くと吸引力が弱くなります。

⑦ ホース



先端部分の矢印の向きにカチッと音がするまでまわすことで、毛ブラシからすき間ノズルに切換えることができます。




# 使いかた


## ■ 組み立て

### スティックタイプ



本体に床用吸込口を取付けます。

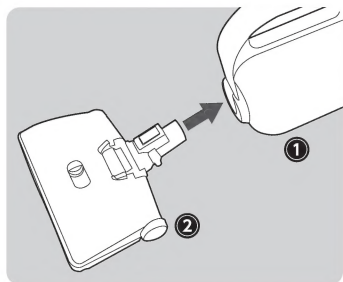

本体に、スティックと取付けます。

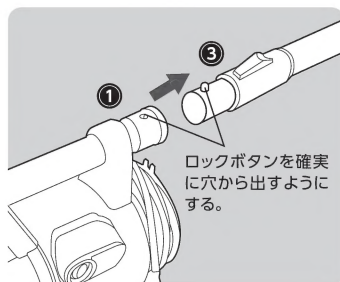


スティックに、ハンドルを取付けます。

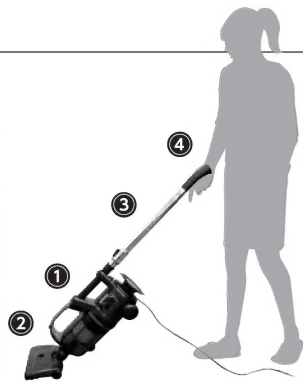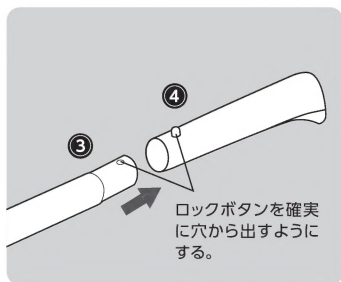


### キャニスタータイプ


スティックに床用吸込口を取付けます。

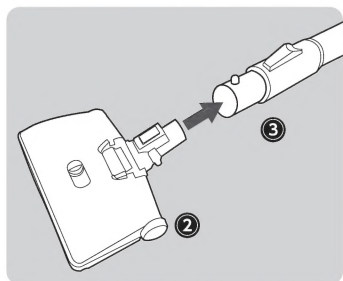

ホースにスティックを取付けます。

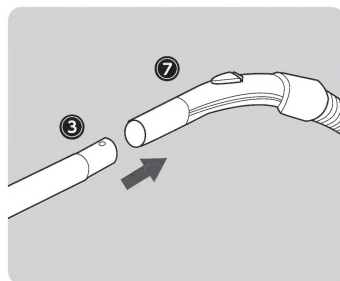


本体にホースを取付けます。

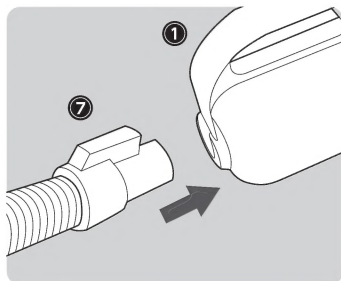


### ショルダータイプ



スティックに 2way すき間ノズルを取付けます。

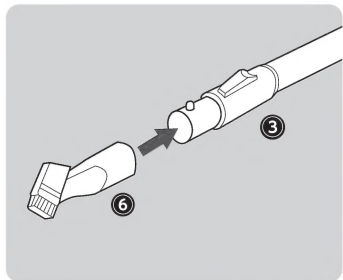

ホースにスティックを取付けます。

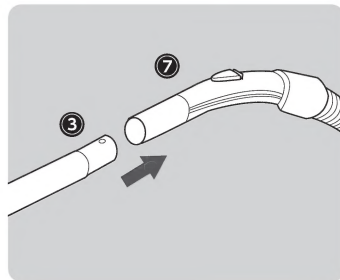

本体にホースを取付け、本体に2箇所ある取付け口にショルダーベルトを引っかけます。

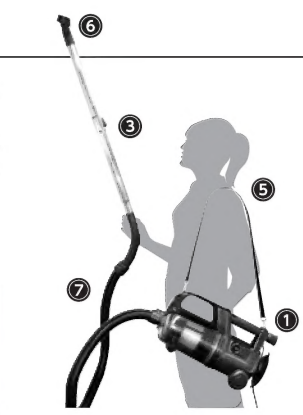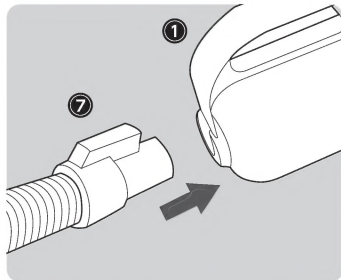

## ■ 使いかた

1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。
2. 電源ボタンを『入』にします。
3. 使用後は、電源ボタンを『切』にして、コンセントから電源プラグを抜きます。



### 注 意

- ・火気に近付けて使用しないでください。
- ・落下防止のため、製品を持ち運ぶ際は、ハンドルを持ってください。
- ・電源コードはコード収納ハンドルに巻きつけた状態で使用しないでください。
- ・使用中は、電源コードに足や物を引っかけないでください。
- ・本体を直に床に立てて使用しないでください。排気口が塞がれて発熱や故障の原因になります。

### 注 意

- ・転倒しないように、安定した状態で保管してください。

### 保管のしかた




- 必ず電源プラグを抜いて保管してください。
- 本体が倒れないようなたいらな場所に保管してください。

# ゴミの捨てかた

- ゴミを捨てるときは必ずスイッチを【切】にしてください。
- フィルターにゴミが付着すると吸引力が低下します。

### 注 意

ゴミはこまめに捨ててください。特にフィルターへのゴミの付着は吸引力の低下や、モーターの故障の原因となります。

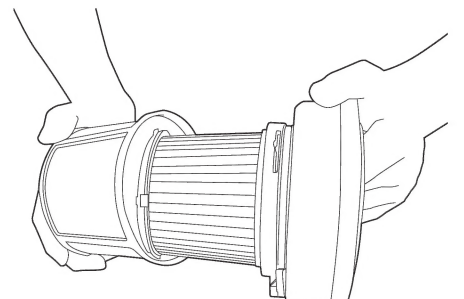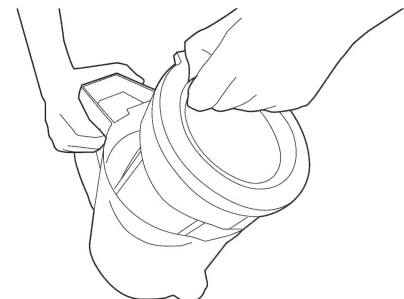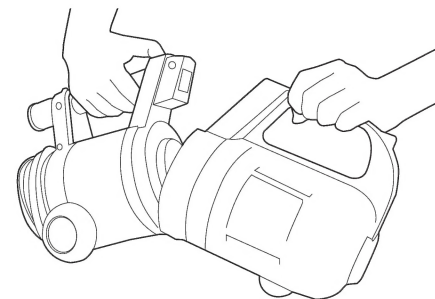

1. ダストケース脱着ボタンを押して、ダストケースをはずします。
2. ダストケースからフィルターを取り出し、ダストケース内のゴミを捨てます。
3. フィルターとメッシュフィルターを分解してそれぞれに付いている細かいゴミを取ってください。

# お手入れのしかた

お手入れのときは、電源プラグを必ず抜いて行ってください。

### 本体・床用吸込口・ハンドル

- 製品の汚れは乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふき取るときれいになります。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

### ダストケース

- 中に溜まったゴミを捨ててから水洗いをしてください。乾いた布でふいたあと、陰干して十分に乾燥させてから本体に取付けてください。

### フィルター

- ゴミを落としてください。歯ブラシなどでかるくこそぎ落とすように使うと効率的です。

# 故障かな?と思ったら

修理・サービスをお申し付けになる前に下記の点をお調べください。

こんな時は	調べるところ	処 理
スイッチを入れても電源が入らない	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか?	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
吸引力が弱い	ダストケース内や、フィルターにゴミがいっぱいに溜まっていませんか?	ゴミを捨て、フィルターのお手入れをしてください。
ゴミが排気口から飛び出す	フィルターは正しく取付けられていますか?	確実に取付けてください。

# 仕 様

電 源	AV 100V・50/60Hz	製 品 寸 法	400(高)×180(幅)×220(奥行)mm
消 費 電 力	800W	製 品 質 量	約 2.5kg
吸 込 仕 事 率	120W	コ ー ド の 長 さ	約 4.8m
集 塵 容 積	2800cc		